

Capsula M Size User Manual

Contents


Комплект поставки	2
Как правильно пользоваться	2
Техника безопасности	3
Specification	5
Getting started	6
Sensor control panel on the Capsula M Size	7
Night mode	8
Day mode	8
Boost mode	8
Schedule mode	8
Schedule mode	8
Auto turn off	8
Changing pre-filter	9
Resetting pre-filter life	11
Сброс через Capsula Link app	11
Сброс без приложения	11
Connecting to the Capsula Link app	12
Capsula app control	13
Device search	13
Device list	14
Main screen and mode control	15
RGB LED ring control	16
Main Menu	17
Settings	18
Set schedule	19
Service	20
Looking after your Capsula M Size	21
Cleaning your Capsula	21
Устранение неисправностей	22
Информация о производителе	23

Комплект поставки

Air purifier Capsula M Size - 1 pcs

User manual - 1 pcs

Переходник (опционально) - 1pcs

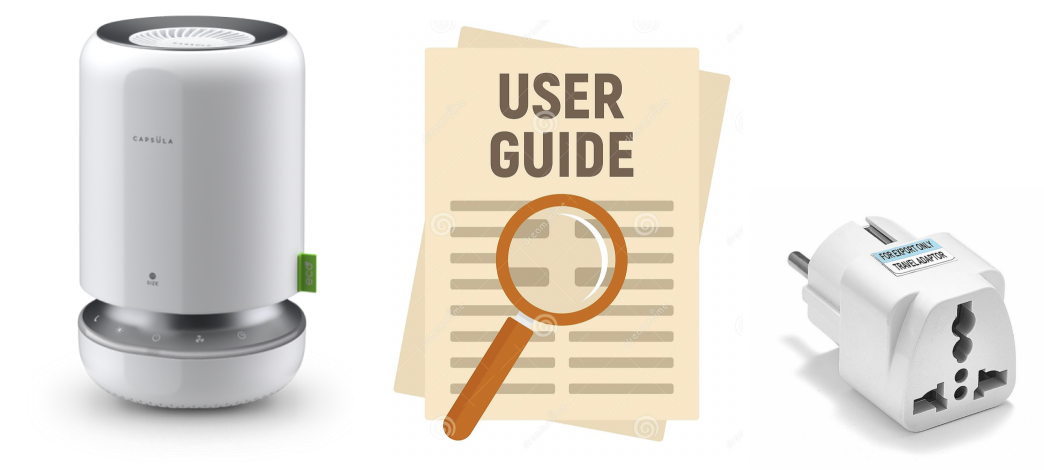

[ОТРИСОВАТЬ В ЛИНИЯХ]

Как правильно пользоваться



[Картинка с капсулой на столе]

Техника безопасности

Эксплуатация Capsula M Size должна осуществляться строго в соответствии с требованиями, указанными в данной Инструкции по эксплуатации.

При установке и подключении, Capsula M Size располагать так, чтобы штекер питания (сетевая вилка) был легкодоступен.

Используйте Capsula M Size только в помещении на столе или любой другой приподнятой поверхности.

Не используйте Capsula M Size на полу.

Не эксплуатируйте Capsula M Size рядом с душем, ванной, раковиной или в месте скопления пара.

Не эксплуатируйте Capsula M Size рядом с печью или нагревателем.

Не прикасайтесь к вилке или Capsula M Size мокрыми руками.

Вентиляционные входные и выходные отверстия Capsula M Size обязательно должны оставаться свободными.

Следите за тем, чтобы жидкости не попадали внутрь Capsula M Size во избежание короткого замыкания и поражения электрическим током.

Всегда вынимайте вилку из электрической сети перед обслуживанием Capsula M Size или замене pre-filter.

Не используйте Capsula M Size с поврежденным сетевым шнуром или вилкой.

Не допускайте детей и животных к Capsula M Size.

Не допускается продолжительное время смотреть на УФ-светодиоды, видимые через верхний диффузор.

В аварийных ситуациях (например, при нарушении изоляции сетевого шнура или попадании жидкости внутрь) незамедлительно выключите Capsula M Size, выньте вилку соединительного шнура из розетки.

Не выдергивайте вилку шнура питания из розетки за кабель.

Используйте Capsula M Size только в вертикальном положении.

Отверстия в корпусе Capsula M Size предназначены для вентиляции. Чтобы предотвратить перегрев Capsula M Size, эти отверстия не следует ничем закрывать. Не вставляйте посторонние предметы в щели и отверстия в корпусе Capsula M Size, это может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию электрической схемы Capsula M Size или поломке.

WARNING! Немедленно отключите Capsula M Size от сети:

- при падении или повреждении корпуса;
- при повреждении или износе шнура питания или вилки;
- при отсутствии свечения LED индикаторов (при наличии в розетке напряжения сети);
- при попадании на корпус или внутрь корпуса жидкости.

Specification

Room size coverage	Up to 218 sq. ft. (20.25 m²)
Glass-filter	Lifelong
Диапазон УФ-излучения	365нм (безозоновый)
Pre-filter	Recommended pre-filter change every 6 months
Power consumption	Stand by: 220V, 22mA, 5W Night mode: 220V, 28mA, 7W Day mode: 220V, 96mA, 22W Boost mode: 220V, 119mA, 27W Stand by + RGB ring: 220V, 32mA, 7W
Напряжение сети	110-240V, 50-60Hz
Sound levels, 1m Тишина в помещении: 26 dB(A)	Night mode: 29 dB(A) Day mode: 31 dB(A) Boost mode: 36 dB(A)
Sound levels, 0.1m Тишина в помещении: 26 dB(A)	Night mode: 33 dB(A) Day mode: 39 dB(A) Boost mode: 45 dB(A)
Bluetooth enabled	BLE 4.0
Wi-Fi enabled (firmware update only)	2.4GHz
Sensors (optional)	Temperature, pressure, humidity, air quality (available from mid 2022)
Габаритные размеры	6.57" (17.7cm) x 10.12" (25.75cm)
Cord length	70" (177.8 cm) approx
Weight	3.9 lbs (1.8 kg)
Warranty	1 - year limited warranty
Срок службы	???
Assembled	Made in EU
App enabled	iOS & Android
Индикация режимов работы и неисправностей	Световая и звуковая
Преобразователи питания 110/220V	Meanwell IRM-30-12, IRM-10-5 с защитой от перегрева и короткого замыкания


Самодиагностика	Выход из строя вентилятора Выход из строя УФ-модуля Контроль перегрева радиатора
Срок службы батареи CR2032 для часов	7 лет



Getting started

WARNING! При хранении выключенного Capsula M Size на поверхности фотокаталитического элемента (glass-filter) происходит накопление различных абсорбированных веществ из воздуха. Инактивация (окисление) этих веществ при включении Capsula M Size (в том числе нового) может являться источником легкого специфического запаха в первые часы эксплуатации. Это нормально и не является неисправностью.

1. Откройте упаковку и проверьте содержимое на видимые повреждения при транспортировке.
2. Извлеките Capsula M Size из коробки и снимите с него полиэтиленовую пленку.
3. Изделие перед включением должно иметь температуру помещения. После транспортирования, хранения в условиях отрицательных температур окружающего воздуха Изделие должно быть выдержано в условиях помещения при плюсовой температуре не менее 2 ч.
4. Перед первым включением Изделия в электрическую сеть необходимо убедиться, что он прогрет до комнатной температуры и на нём нет образования конденсата.
5. Подключение к электрической сети напряжением 110-240 В / 50-60 Гц осуществляется сетевым кабелем питания.

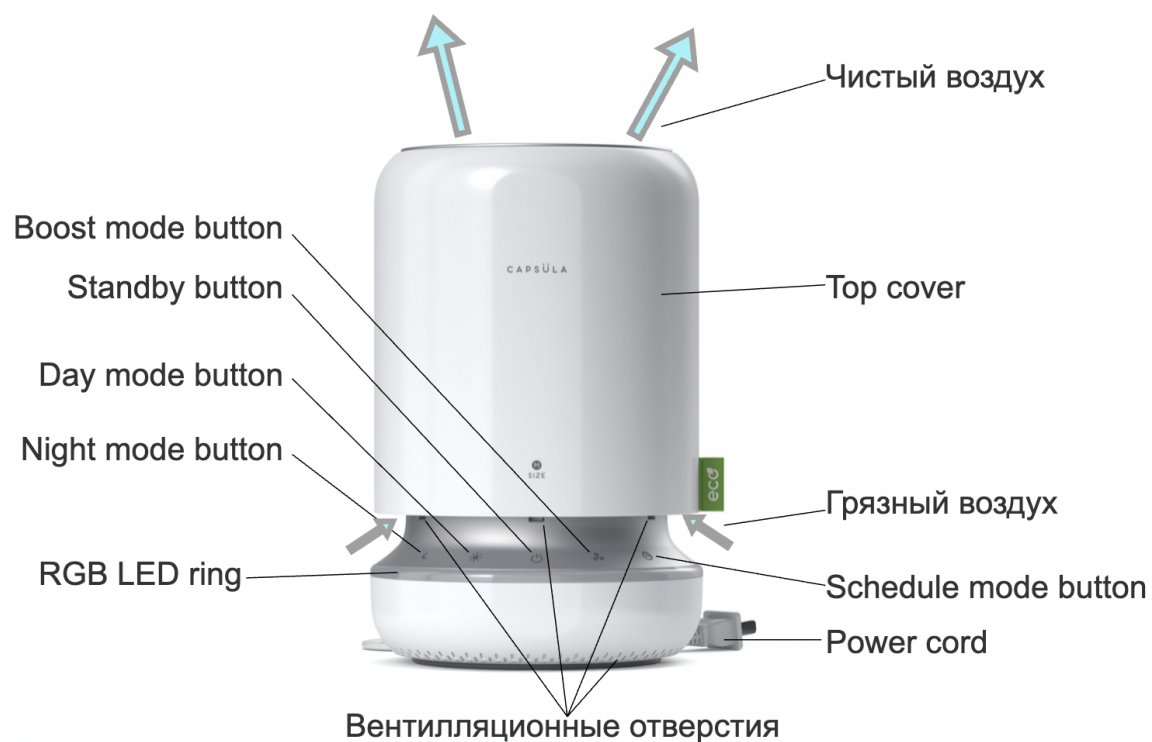

Sensor control panel on the Capsula M Size



[ОТРИСОВАТЬ]

Управляйте режимами работы прибора с помощью сенсорных кнопок на корпусе Capsula.

Кнопка  - включить ночной режим.

Кнопка  - включить дневной режим.

Кнопка  - отключить очистку.

Кнопка  - включить турбо режим.

Кнопка  - работа по расписанию или автоматическое выключение. *

* - зависит от того, установлено ли расписание.

Night mode

Тихий режим работы для ночного использования. В этом режиме снижается частота вращения вентилятора и мощность УФ-светодиодов. Яркость LED-индикаторов автоматически снижается через 10 секунд.

Day mode

Стандартный режим работы для повседневного использования. Оптимальный уровень очистки при комфортной громкости работы.

Boost mode

Максимальный режим работы для лучшей эффективности. Вентилятор и УФ-светодиоды работают на полную мощность.

Schedule mode

В зависимости от того, установлено расписание или нет, прибор работает по расписанию или в

режиме автоматического выключения. Чтобы включить режим коснитесь кнопки . Чтобы выключить коснитесь кнопки еще раз. Когда режим включен, на приборе горит индикатор белого

цвета под кнопкой .

Schedule mode

Если в приборе записано расписание работы, то режим включает/выключает работу по расписанию. Подробнее про запись расписания см. в разделе Capsula App control.

Auto turn off

Если в приборе не установлено расписание работы, то режим включает предустановленный на 180 минут таймер автоматического выключения. По истечению данного времени прибор перейдет в режим Standby, а соответствующий индикатор погаснет.


Changing pre-filter

Перед заменой фильтра отключите Capsula от сети переменного тока.


Когда требуется замена фильтра Capsula показывает это периодически всплывающими синими светодиодами под кнопкой Standby.




[ОТРИСОВАТЬ]

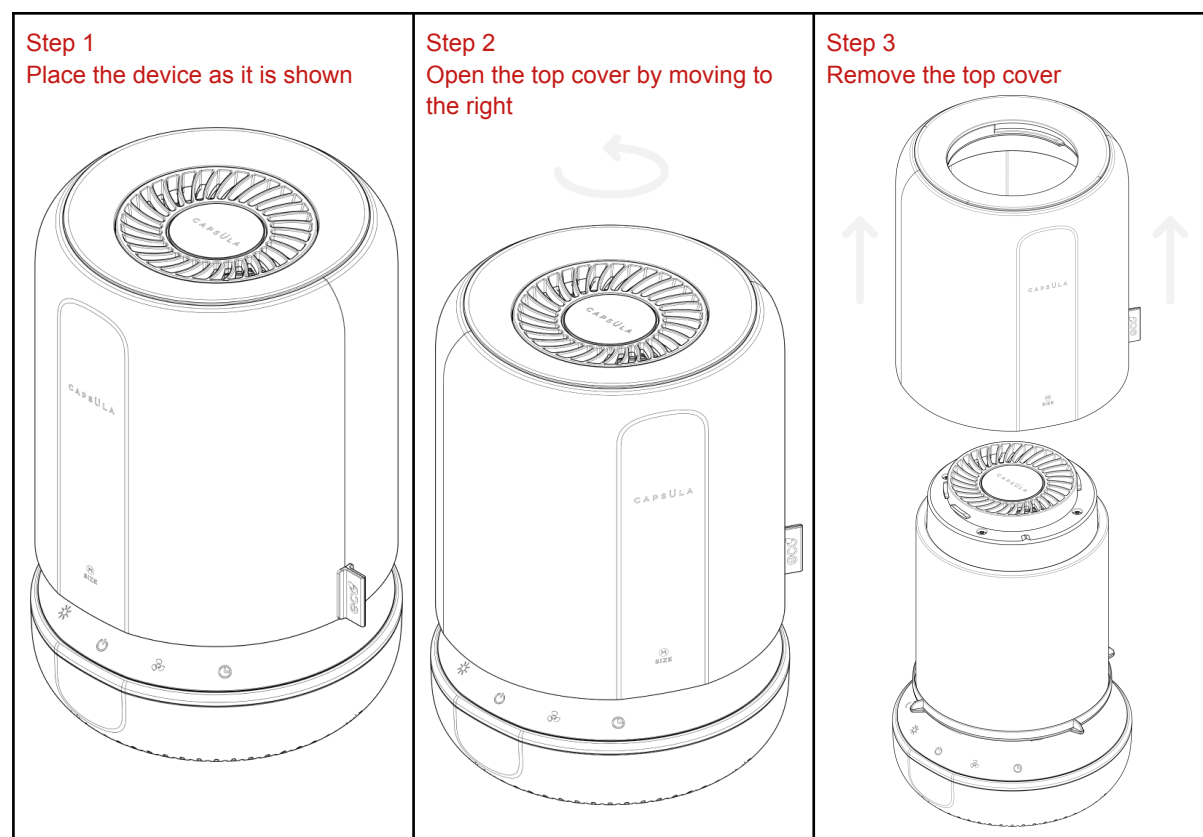


Step 4
Unlock the pre-filter

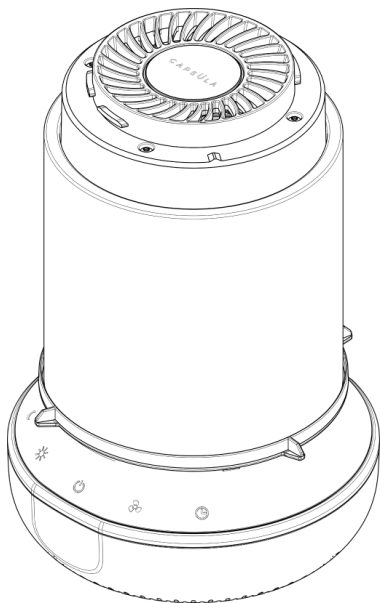


Step 5
Remove the old pre-filter

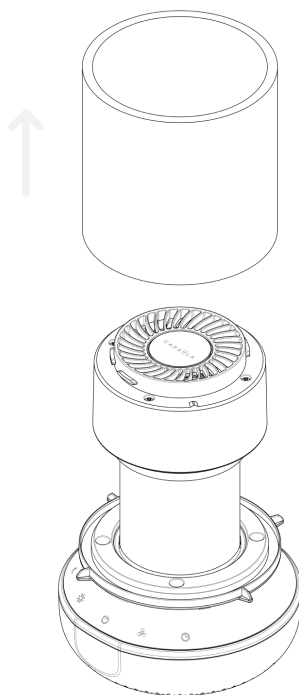


Step 6
Install a new pre-filter

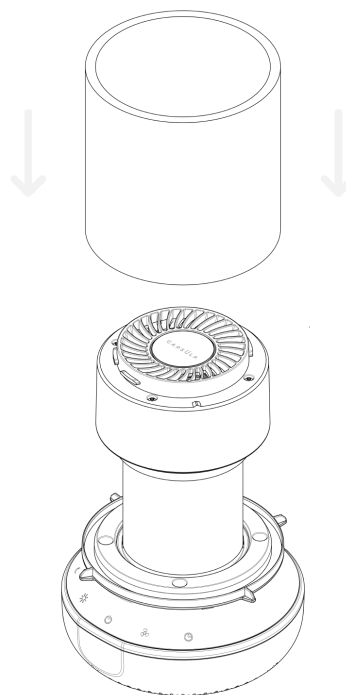


Step 7
Fasten the pre-filter

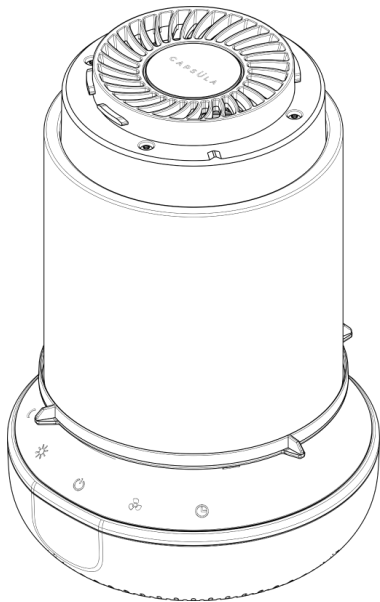

Step 8
Put the top cover back in place

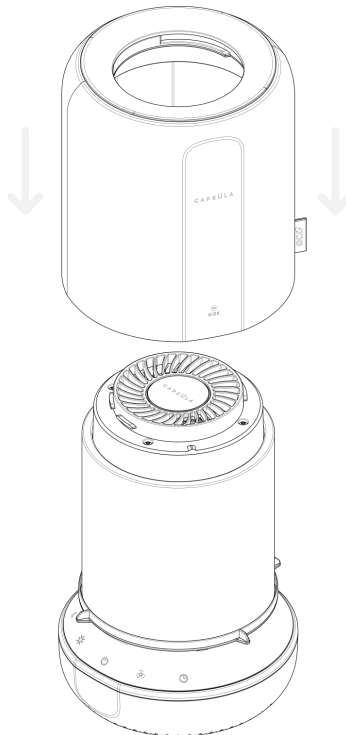

Step 9
Close the top cover

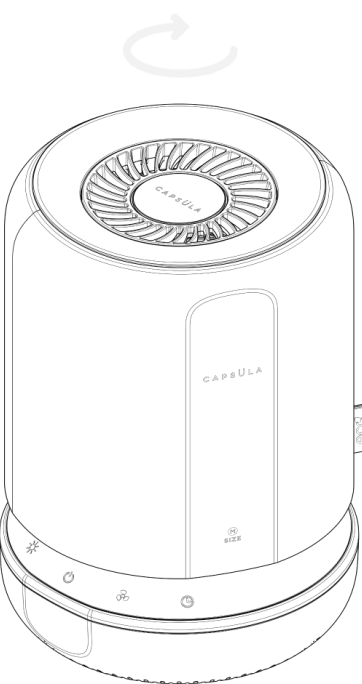

You'll need to reset the pre-filter life on your Capsula (см. раздел Resetting pre-filter life).

Resetting pre-filter life

После того, как вы заменили фильтр, необходимо сбросить временную метку установки нового фильтра.

Сброс через Capsula Link app

Если вы меняли фильтр step-by-step как указано в Capsula app, то после замены фильтра и сборки Capsula M Size, подключите Capsula M Size в сеть переменного тока и откройте приложение Capsula app. Найдите в списке подключенных Capsula нужную и перейдите на нее. Временная метка замены фильтра будет сброшена автоматически.

Сброс без приложения

Если вы меняли фильтр по этой инструкции, то после замены фильтра и сборки Capsula M Size,

подключите Capsula M Size в сеть переменного тока и, удерживая кнопку Standby



,

нажмите на кнопку Schedule mode



. В случае успешной установки метки будет дана световая и звуковая индикация.

Connecting to the Capsula Link app

Take full control with the Capsula app and access step-by-step setup and support, control how and when your Capsula needs pre-filter change.

Download the Capsula app from the App Store or Google Play.

Open the app and follow the on-screen instructions to connect to Capsula.



Capsula app control


Device search

Откройте приложение и при запросе разрешите доступ к Bluetooth вашего смартфона - без разрешения доступа приложение не сможет управлять прибором.

Если в приложении нет ранее подключенных приборов, автоматически откроется окно поиска Device search (рис. N). Включите прибор в сеть 220В и поднесите смартфон в радиус действия Bluetooth, который как правило составляет 3-10 метров.

После сканирования вы увидите список доступных для подключения приборов.

Выберите один из них и нажмите кнопку ADD DEVICE (рис. N). Введите PIN-код, который напечатан на шильдике на нижней стороне прибора и нажмите кнопку CONNECT DEVICE (рис. N).

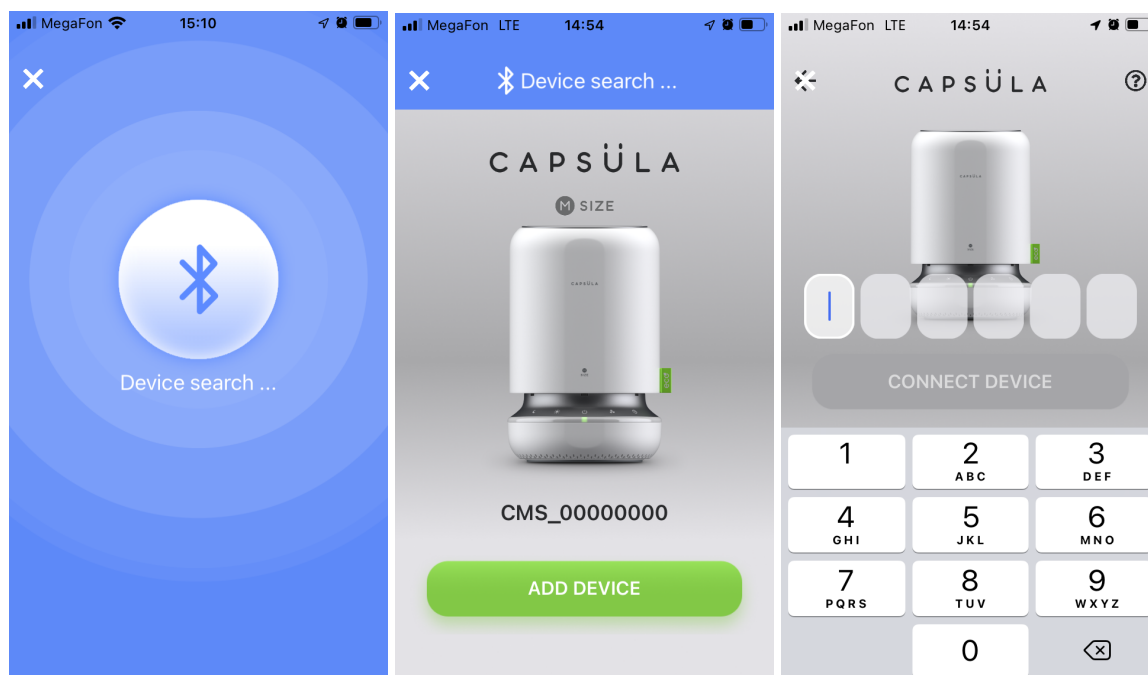


Device list

Подключенные приборы вы увидите на экране списка приборов (рис. N). Если в данный момент прибор включен и находится в радиусе видимости Bluetooth рядом с

изображением прибора будет черный значок , если прибор выключен или

находится вне радиуса действия Bluetooth, то значок будет серый . Нажмите на


значок , чтобы открыть меню дополнительных действий (рис. N).

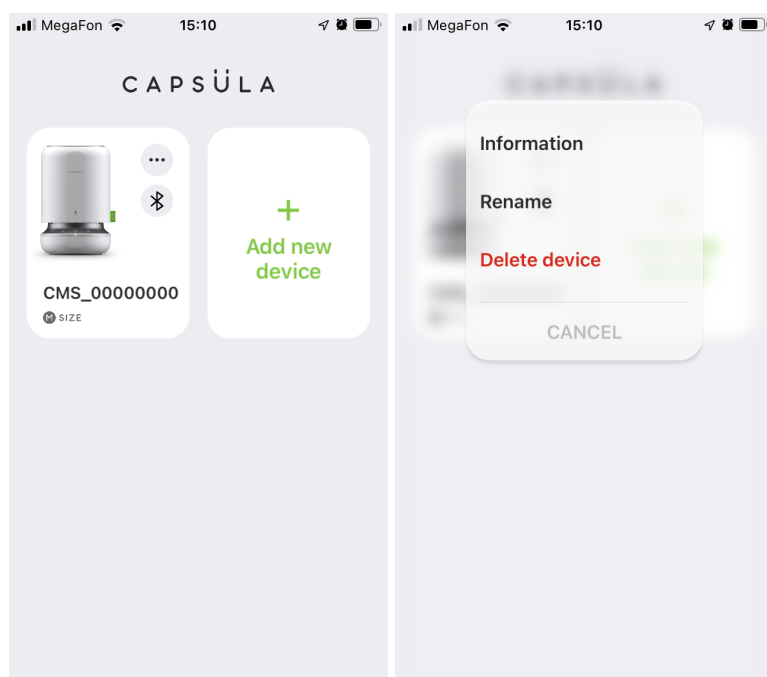


Main screen and mode control

Нажав на экране Device List на один из приборов вы откроете экране управления этим прибором (рис. N).

INFO! Данный экран доступен только тогда, когда прибор включен и находится в зоне радиуса Bluetooth. При обрыве связи с прибором, экран будет автоматически закрыт.

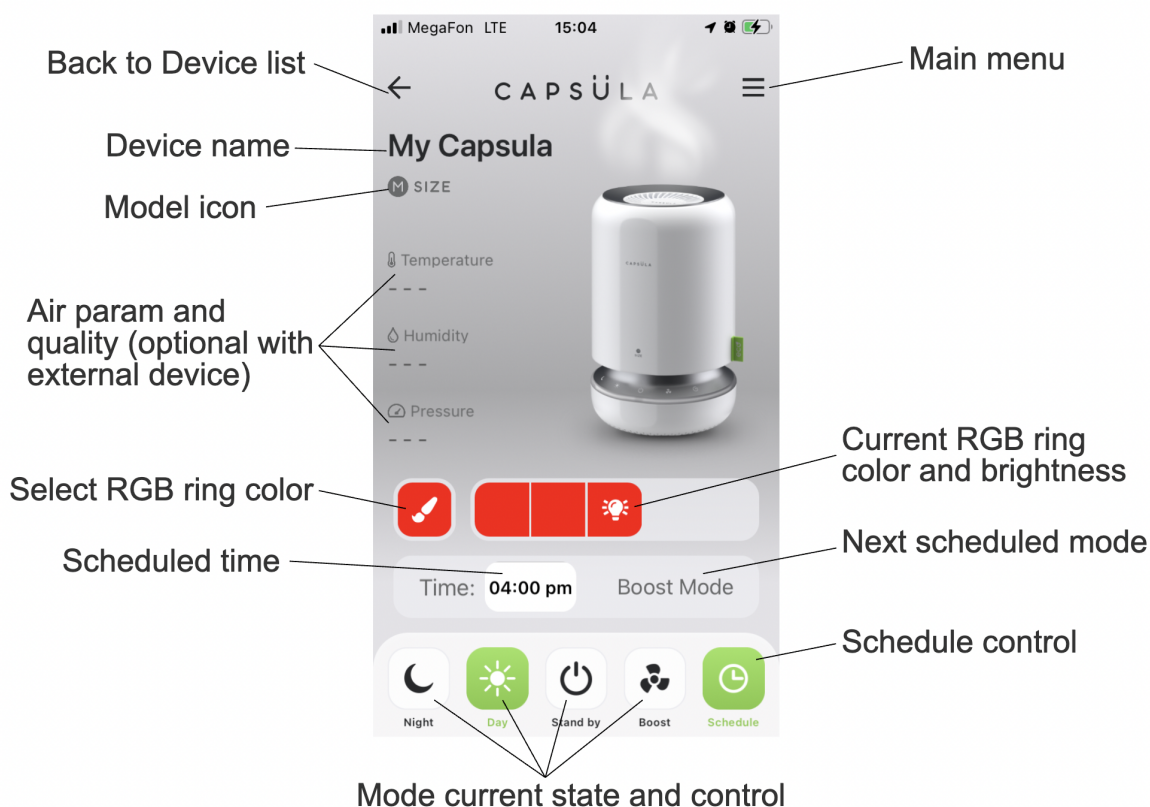

Если время, установленное на приборе отличается от текущего времени на вашем смартфоне, вы увидите предложение с корректировкой даты и времени на приборе (рис. N) - согласитесь, если это необходимо.

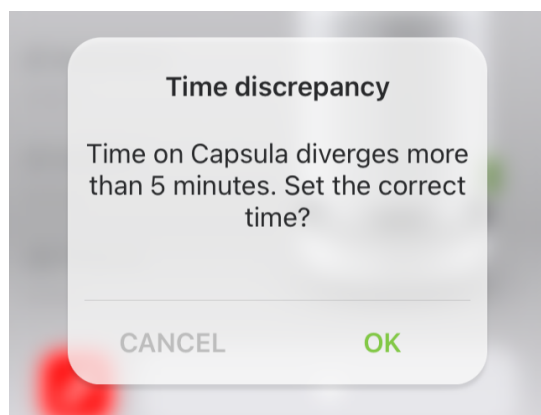


INFO! Особенность работы автоматического расписания

Если включено автоматическое расписание и на сегодня задан режим, то отображается время и тип режима (рис. N).


Если включено автоматическое расписание, режимы заданы, но на сегодня больше нет режима, то отображается сообщение: “Today's schedule is empty”. (рис. N).

Если включено автоматическое расписание, но режимы не заданы, то отображается оставшееся время до автоматического выключения прибора (рис. N).

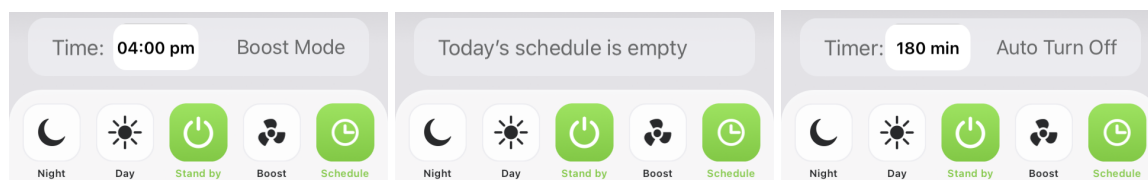


RGB LED ring control

Откройте панель управления цветом RGB кольца и выберите нужный цвет. Всего доступно 9 цветов (рис. N)

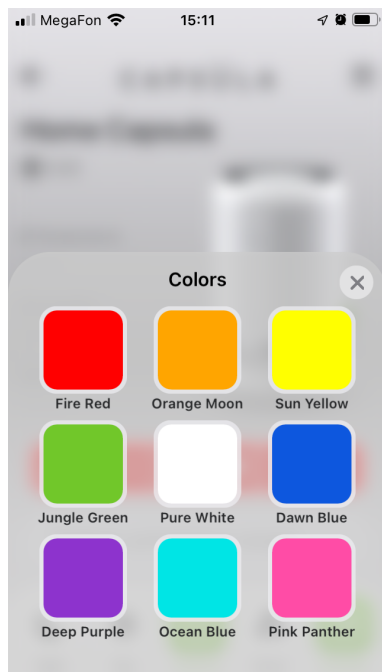


Для регулировки яркости свечения используйте ползунок яркости на главном экране (рис N). Всего доступно 5 вариантов яркости.

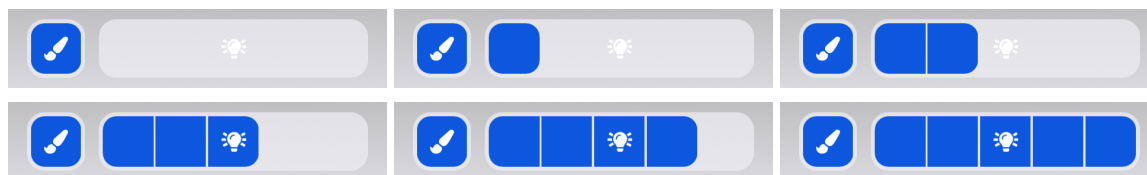

INFO! При выключении питания прибора цвет и ярость RGB кольца не восстанавливается. Используйте эту особенность, если хотите выключить RGB кольцо, а смартфона с приложением Capsula Link под рукой нет.

Main Menu

Все основные настройки прибора, информация и сервисные параметры доступны через главное меню. Настройте желаемое отображение формата даты, времени и температуры, выберите язык приложения, ознакомьтесь с документами и установите автоматическое расписание работы.

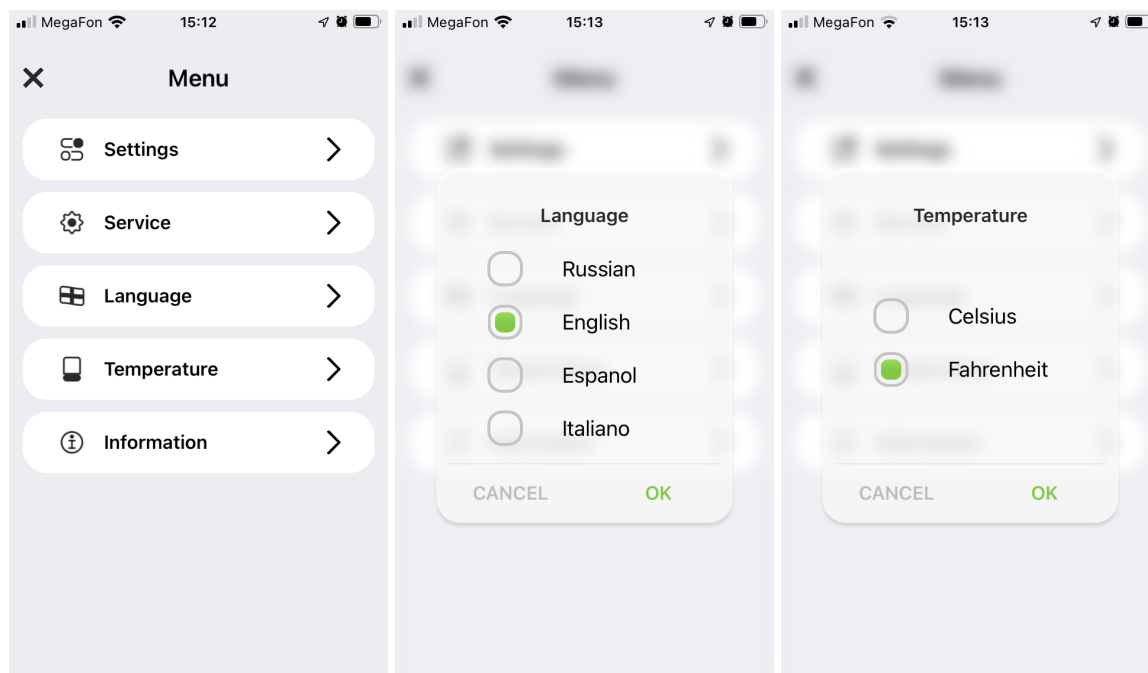


Settings

Для переименования прибора зайдите в меню Device Name, нажмите кнопку **CHANGE NAME** и введите новое имя (рис. N). Имя отображается в списке подключенных приборов и на главном экране управления.

Установите время на приборе через меню Date and Time. Обратите внимание, что прибор не поддерживает автоматический переход на летнее/зимнее время.



Для настройки автоматического расписания смотрите раздел Set schedule.

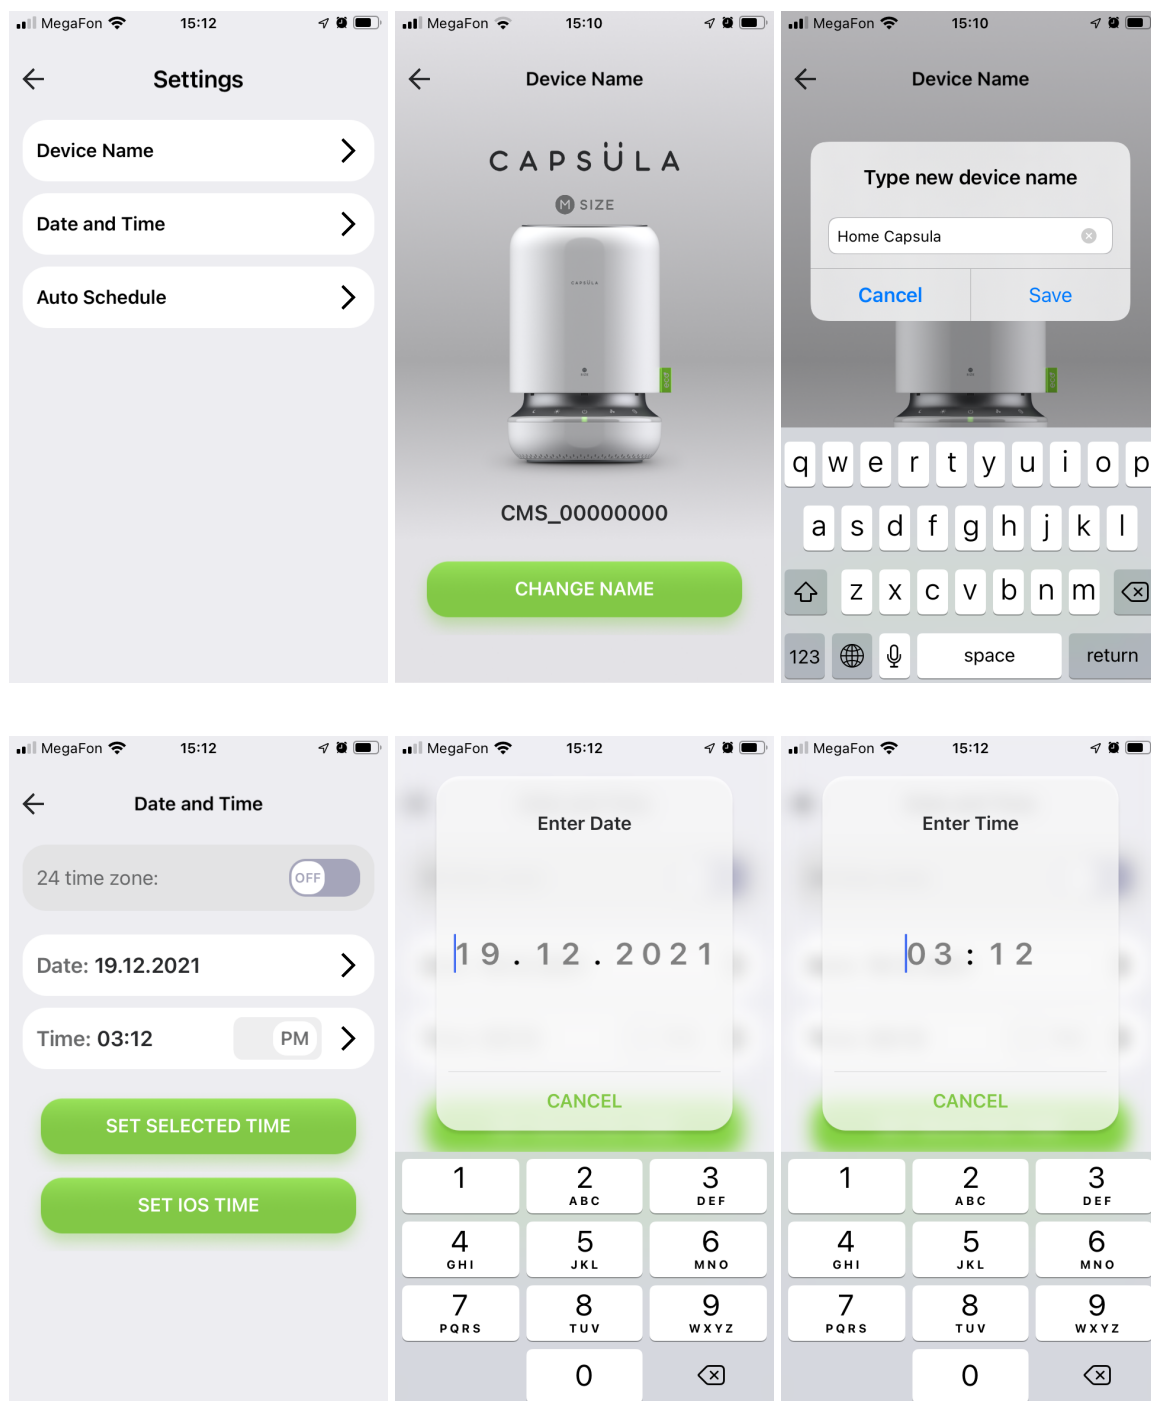

Set schedule

Установите автоматическое расписание, создав необходимое количество режимов.
Для установки режима:


1. Выберите день недели на нижней панели. При выборе дня недели приложение отображает текущее расписание на выбранный день.
2. Нажмите кнопку **ADD NEW MODE**.
3. Выберите требуемый режим, установите время и нажмите кнопку **SET MODE**.
4. При необходимости установите дополнительные режимы в этот и другие дни.

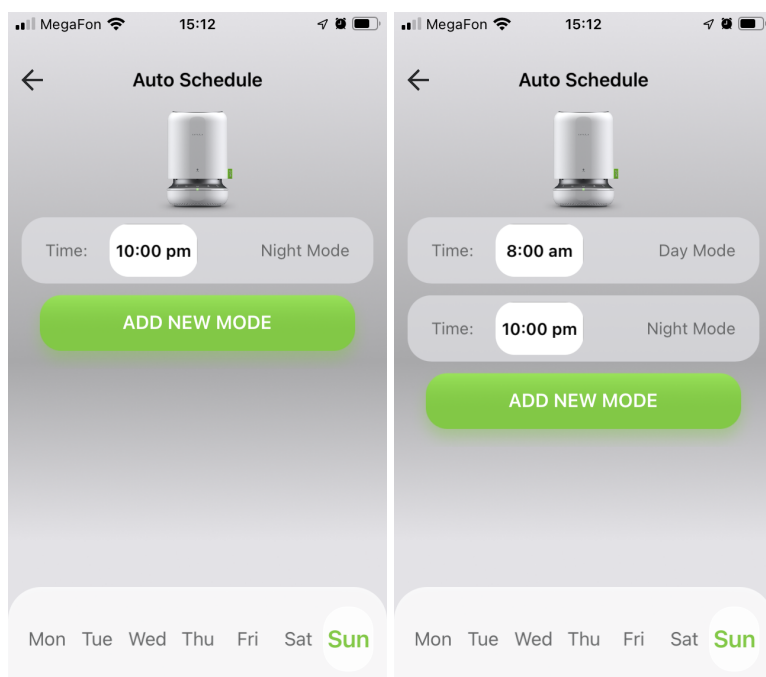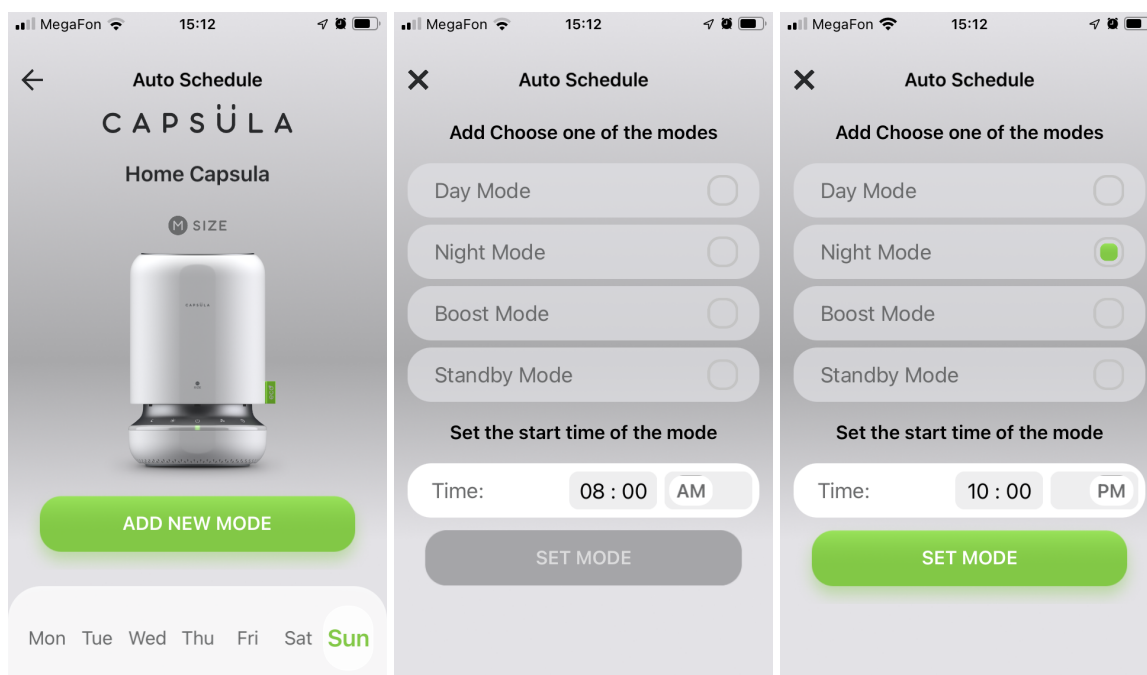

Service

В сервисном меню контролируйте общее время очистки и оставшийся ресурс pre-filter. При необходимости замены приложение сообщит об этом, а в меню Filter Resource кнопка **CHANGE FILTER** станет активной. Следуйте инструкциям на экране смартфона или разделу Changing pre-filter для замены фильтра.

Приобретите фильтры заранее в меню **Buy Filter Cartridge** или на сайте www.aircapsula.com.

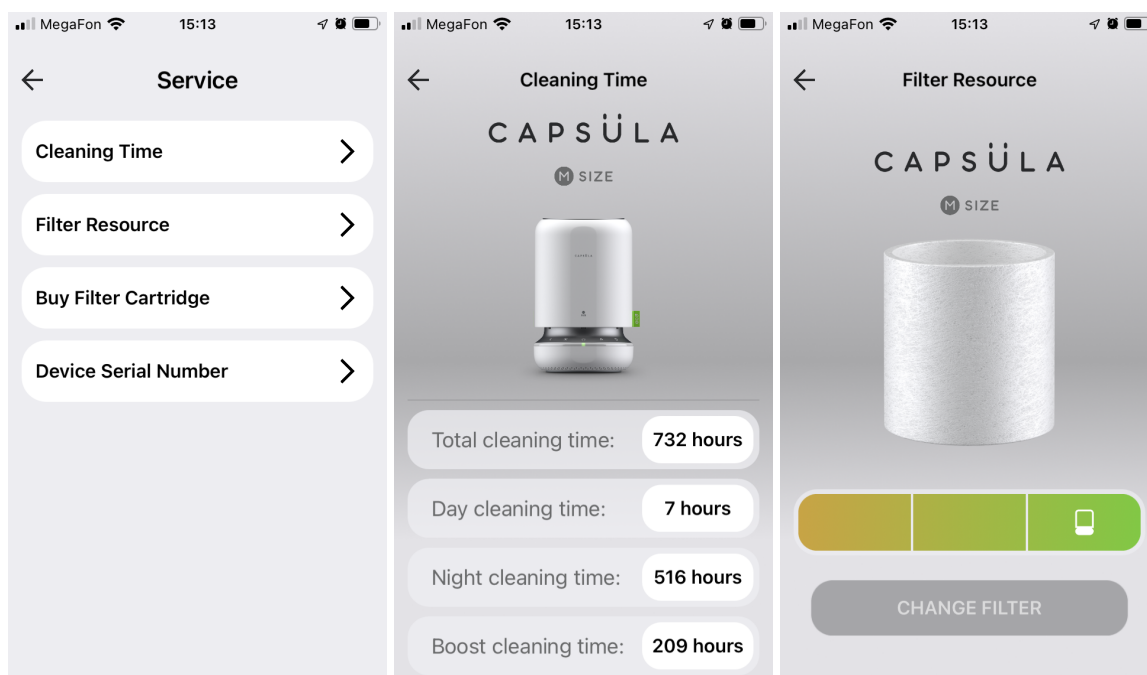

Looking after your Capsula M Size

To always get the best performance from your Capsula, it's important to regularly clean it and check for blockages.

Cleaning your Capsula

If your Capsula is dusty, wipe with a damp lint-free cloth.

Look for blockages in the air inlet holes on the (как назвать это место, куда воздух входит?) and the верхний диффузор, откуда воздух выходит.

Use a soft brush to remove dust and debris.

Don't use detergents or polishes to clean your machine.

Устранение неисправностей

If your Capsula shows some blinking LEDs, try turning it off and then on again. If this doesn't stop blinking contact Capsula Support Center.

Наименование неисправности, внешние признаки	Вероятная причина	Метод устранения
Standby LED red color blinking one per second	Вентилятор вышел из строя	Дальнейшая эксплуатация не возможно. Обратитесь к производителю.
Standby LED violet color blinking one per second	Вышел из строя УФ-модуль	Дальнейшая эксплуатация не возможно. Обратитесь к производителю.
Standby LED blue color blinking one per second	Требуется замена фильтра	См. раздел Changing pre-filter
Buzzer sounds one per second	Перегрев радиатора	Прибор находится в режиме охлаждения - очистка отключена. При возвращении температуры в норму прибор вернется к исходному режиму. Если проблема повторяется, обеспечьте прибору требуемую температуру эксплуатации.

For more information and support for your Capsula go to: www.aircapsula.com/support

Информация о производителе

Производитель: AIR CAPSULA INC

Адрес:

18401 COLLINS AVE STE 100-241
SUNNY ISLES BEACH, FL 33160, United States

Email: info@aircapsula.com

Сайт: www.aircapsula.com

FCC и прочие сертификаты